

# Hisense

## MANUALE UTENTE

Leggere attentamente il manuale per comprenderne appieno i contenuti prima di mettere in funzione il televisore per la prima volta.

*English*

*Deutsch*

*Español*

*Italiano*

*Português*

*Français*

# Hisense

## MANUALE UTENTE

Leggere attentamente il manuale per comprenderne appieno i contenuti prima di mettere in funzione il televisore per la prima volta.

***Italiano***

## Indice

<b>Benvenuto</b> .....	<b>2</b>
<b>Avviso importante</b> .....	<b>3</b>
<b>Istruzioni di sicurezza</b> .....	<b>4</b>
<b>Configurazione</b> .....	<b>8</b>
Istruzioni di connessione .....	8
<b>Utilizzare il Telecomando</b> .....	<b>9</b>
<b>Caratteristiche di base</b> .....	<b>10</b>
Prima installazione .....	10
Seleziona sorgente di ingresso .....	11
Funzionamento del Menu principale.....	12
Menu canale .....	12
Menu immagine .....	15
Menu Suono .....	17
Menu Timer .....	18
Menu Bloccare.....	20
Modalità Hotel.....	21
Menu Impostazioni .....	22
Menu Schermo .....	25
Funzionamento media .....	26
Menu Foto .....	26
Menu Musica .....	27
Menu Film .....	27
Menu Testo.....	28
<b>Altre informazioni</b> .....	<b>29</b>
Risoluzione dei problemi .....	29
Contatto di Servizio .....	30
Specifiche tecniche.....	31
Riciclare/Licenze .....	33

## Benvenuto

Grazie per aver acquistato un televisore Hisense.

Il presente dispositivo gode dei più elevati standard, tecnologia innovativa ed elevato comfort per l'utente.

### Home

È possibile configurare e mettere in funzione questo televisore Hisense in modo facile e semplice, il tutto nella comodità del proprio soggiorno.

### Media Player

Lettore multimediale: consente di accedere alla propria musica, immagini e video su Internet o nella memoria USB e di riprodurli direttamente sul televisore.

### Digital Tuner

Tutto funziona con un solo telecomando ora. È possibile collegare il proprio televisore direttamente alla propria antenna o cavo terrestre o satellitare e godersi i contenuti in alta qualità senza alcuna perdita.

### Avviso importante

La presente guida contiene esclusivamente informazioni dettagliate sui menu, le impostazioni e le funzioni, ecc. del proprio televisore. Per istruzioni dettagliate su come installare il televisore, fare riferimento alla Guida di installazione rapida.

I paragrafi che cominciano con il simbolo  indicano istruzioni importanti, suggerimenti o condizioni per le seguenti impostazioni.

 **Per la propria sicurezza e per ottenere prestazioni ottimali dal proprio televisore, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di eseguire qualsiasi installazione.**

Hisense non garantisce il funzionamento e le prestazioni di dispositivi periferici fabbricati da altri produttori. Decliniamo qualsiasi responsabilità o danni che potrebbero sorgere dal funzionamento e/o dalle prestazioni derivanti dall'uso di tali altri dispositivi periferici di altri produttori.

La registrazione o la riproduzione di contenuti su questo o su qualsiasi altro dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione del titolare del copyright o di altri diritti su tale contenuto. È responsabilità dell'utente garantire che il proprio uso di questo o di qualsiasi altro dispositivo rispetti tutte le leggi e le normative pertinenti sul copyright in vigore nel proprio Paese. Se applicabile, contattare il proprietario dei diritti dei contenuti che si desiderano registrare o riprodurre.

L'Indice/Glossario spiega determinati termini utilizzati nel presente manuale utente e nel menu del televisore.

### Dichiarazione di conformità (DoC)

Il presente televisore porta il marchio CE ed è conforme alle direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è inclusa nel presente manuale e può anche essere scaricata dall'homepage di Hisense.

Hisense dichiara che il presente televisore è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EG. Esso può essere messo in funzione in tutti i Paesi dell'UE e anche in Islanda, Norvegia e Svizzera. In Francia e in Italia, esso può essere utilizzato esclusivamente al chiuso.

**Leggere le presenti istruzioni**

**Seguire tutte le istruzioni**

**Prestare attenzione a tutte le avvertenze**

**Conservare le istruzioni**

Tutti i diritti riservati.



## Istruzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza e l'uso corretto del presente prodotto, è necessario rispettare sempre le seguenti precauzioni al fine di evitare situazioni pericolose e provocare danni all'unità:

	<b>CAUTELA</b> <b>RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO</b> <b>NON APRITE</b>	
<b>CAUTELA:</b> PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICI, NON RIMOVIETE IL COPERCHIO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI A CUI L'UTENTE POSSA FARE MANUTENZIONE DA SOLO. PER LA MANUTENZIONE FATE RIFERIMENTO SOLO A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.		



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto che può essere di potenza sufficiente per costituire un rischio di shock elettrico.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di operazioni importanti ed istruzioni di manutenzione (e riparazione) nel manuale che accompagna l'apparato.

### Destinazione d'uso e condizioni ambientali

Il presente televisore è stato progettato per il rendering di segnali video e audio. Esso può essere posizionato su di un tavolo oppure montato su una parete, in un ambiente domestico o lavorativo. Non deve essere utilizzato in stanze con un livello elevato di umidità o un'alta concentrazione di polvere. La garanzia è valida esclusivamente se il televisore è utilizzato per il suo scopo.



#### ATTENZIONE

**L'elevata umidità e un'alta concentrazione di polvere possono portare a perdite elettriche nel dispositivo. Per ridurre i rischi di incendio o scossa elettrica:**

- Non esporre il televisore a pioggia, umidità, gocce o spruzzi d'acqua e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, tazze, ecc. su o sopra l'unità.
- Non toccare il televisore con le mani bagnate.
- Non esporre all'aria condizionata diretta e tenere sempre candele e altre fiamme libere lontano dal televisore.

Se il televisore viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo, lasciarlo spento per almeno un'ora al fine di evitare la condensa. Se utilizzato all'aperto, accertarsi che sia protetto dall'umidità.

Se si nota qualcosa di insolito, spegnere immediatamente il televisore con l'interruttore principale e staccare la spina.

In caso di incendio, utilizzare preferibilmente gas CO<sub>2</sub> o estintori a polvere. In caso tali estintori non siano disponibili, tentare di isolare l'alimentazione elettrica prima di utilizzare un estintore liquido.

### ■ Spostamento/trasporto

Prima di spostare il televisore, scollegare tutti i cavi e mantenerlo in posizione verticale.

- Non premere o applicare stress al pannello anteriore del televisore. Per il trasporto di grandi televisori potrebbero essere necessarie due o più persone.

È possibile appoggiare brevemente il televisore con lo schermo rivolto verso il basso su un tavolo o una panca piatta. Accertarsi di appoggiare un cuscino o un panno morbido in modo da non graffiare il televisore.

Lo schermo LED potrebbe rompersi se non maneggiato correttamente. Indossare sempre dei guanti per trasportare l'unità. Se lo schermo LED viene danneggiato, potrebbero fuoriuscire i cristalli liquidi. In caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.

### ■ Alimentazione

Una tensione errata può danneggiare il televisore. Collegare l'apparecchio esclusivamente a un alimentatore con il voltaggio e la frequenza corrette indicate sulla targhetta, utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.

La spina deve essere facilmente accessibile in modo che il dispositivo possa essere sempre scollegato. Fintanto che l'unità è collegata a una presa di corrente, essa è accesa, anche se il pulsante I/O è spento.

Si consiglia di utilizzare un circuito dedicato per il televisore.

- Non sovraccaricare le prese di corrente connettendo troppi apparecchi alla stessa presa. Le prese, i cavi di estensione sovraccarichi ecc. sono pericolosi e possono comportare scosse elettriche e incendi.

Dopo lo spegnimento, non accendere nuovamente il dispositivo per 5 secondi. L'accensione/Lo spegnimento frequente del televisore in breve tempo potrebbe causare il guasto del televisore stesso.

### ■ Spina e cavo di alimentazione

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Disporre il cavo correttamente al fine di impedirne il danneggiamento mediante una piegatura eccessiva, oggetti taglienti, schiacciamento o esposizione di agenti chimici, ecc. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche e incendi.
- Estrarre la spina di alimentazione tenendo la spina piuttosto che il cavo; al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare un cortocircuito.
- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di un oggetto con temperatura elevata.
- Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato a una presa.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione allentato o danneggiato o una presa danneggiata.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.

### ■ Posizionamento e installazione

È necessario installare il supporto per utilizzare il televisore in posizione verticale su una superficie piana che possa sopportare il peso del televisore. Non lasciare che qualsiasi parte del televisore sporga dal bordo della superficie. Non posizionare il prodotto su un carrello, supporto o tavolo pendente o instabile.

- Posizionare l'unità in una normale posizione orizzontale. Non montare il prodotto rivolto verso l'alto, verso il basso, su un lato o sospeso.
- Non posizionare il televisore alla luce solare diretta o in prossimità di una fonte di calore.

Durante il montaggio del televisore su una parete, seguire le istruzioni fornite con il montaggio a parete. Proteggere i cavi di alimentazione e di segnale sul retro del televisore durante l'uso di un montaggio a parete.

## Importanti istruzioni di sicurezza


### ■ Ventilazione d'aria e temperature elevate

Garantire una corretta ventilazione del televisore. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm sui lati e di 20 cm sopra il televisore. Il calore eccessivo o l'ostruzione della ventilazione può comportare incendi o il guasto prematuro di alcuni componenti elettrici.

- Non bloccare le aperture di ventilazione nel coperchio posteriore.
- Evitare che qualsiasi liquido acceda al televisore attraverso le prese d'aria.
- Non toccare il coperchio posteriore quando il televisore è acceso in quanto si surriscalda.
- Non inserire corpi estranei nel televisore attraverso le prese d'aria.

### ■ Il supporto

- Non utilizzare supporti diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.
- Non modificare il supporto. Non utilizzare il supporto in caso sia deformato o fisicamente danneggiato.
- Accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate al momento di montare il supporto.
- Proteggere il televisore da graffi o altri danni durante il montaggio del supporto.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino sul supporto.
- Montare o rimuovere il supporto avvalendosi di almeno due persone.
- Installare il televisore seguendo la procedura specifica indicata nella Guida di installazione rapida.

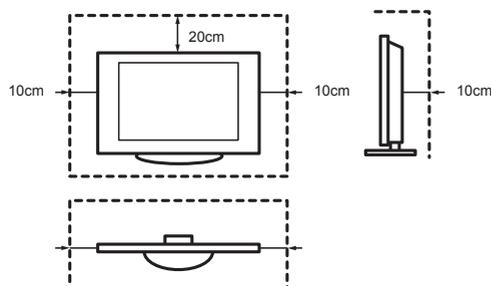

Impedire l'ingresso di piccoli oggetti all'interno del televisore attraverso le prese di ventilazione. Tali oggetti potrebbero causare cortocircuiti che a loro volta potrebbero causare incendi.

In caso entri qualche oggetto nell'unità, scollegare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.

### ■ Lo schermo LED

Lo schermo è stato fabbricato con una tecnologia avanzata. Occasionalmente, potrebbero comparire sullo schermo alcuni pixel non attivi. Ciò non può essere considerato un difetto del dispositivo in termini di garanzia. Essi non comprometteranno le prestazioni e l'affidabilità del televisore.

La visualizzazione delle stesse immagini fisse per lunghi periodi deve essere evitata in quanto ciò potrebbe comportare il verificarsi di una ritenzione permanente dell'immagine o del burn-in (immagine residua). Per impedire il "burn-in" dell'immagine, evitare di visualizzare le stesse immagini per lunghi periodi di tempo. Se il formato dello schermo è impostato in 4:3 per un lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi il burn-in dell'immagine nelle aree nere. Questo fenomeno non è coperto da garanzia.

- Non applicare troppa pressione sul pannello dello schermo.

Evitare di toccare lo schermo LED per impedire che si graffi. Ciò potrebbe produrre alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo.

### ■ Onde radio

- Non utilizzare il televisore in prossimità di apparecchiature medicali. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature medicali e causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il televisore in prossimità di apparecchiature di controllo automatico, per es., porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature di controllo automatico e causare malfunzionamenti.

Se si indossa un pacemaker cardiaco, mantenersi a una distanza di almeno 22 cm dal televisore. Le onde radio possono interferire con il funzionamento del pacemaker.

### ■ Supervisione

- Non lasciare che i bambini rimangano in prossimità del televisore in quanto potrebbe essere spinto, tirato o fatto cadere.
- Non lasciare incustodito un televisore acceso.

### ■ Volume

Evitare volumi elevati per impedire danni al proprio udito, specialmente durante l'uso delle cuffie.

Se si percepisce un ronzio nelle orecchie, abbassare il volume o interrompere temporaneamente l'uso delle cuffie.

### ■ Temporali

Togliere la spina e il cavo dell'antenna dal televisore durante un temporale. La sovratensione indotta dai fulmini può danneggiare il televisore attraverso il sistema antenna e la presa a muro.

### ■ Lunghi periodi di assenza

Finché la spina di alimentazione è collegata a una presa in tensione, il televisore consumerà energia anche se in modalità "STANDBY". La spina e tutti i cavi dell'antenna collegati devono essere scollegati durante lunghi periodi di assenza.

### ■ Pulizia e manutenzione

#### **AVVERTENZA:**

**Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il televisore.**

Non utilizzare agenti chimici per pulire il televisore, lo schermo e il telecomando.

- Non applicare alle superfici insetticidi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili. Ciò potrebbe degradare la qualità della superficie stessa.
- Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul televisore. La presenza di liquidi all'interno del televisore potrebbe portare al guasto del prodotto.
- La superficie del pannello dello schermo può danneggiarsi facilmente. Prestare attenzione a non graffiarla con le unghie o con altri oggetti duri.
- Pulire regolarmente la spina con un panno asciutto.

### ■ Assistenza/riparazione

Non smontare mai il televisore da soli. Non sono presenti parti riparabili dall'utente al suo interno. Per assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

### ■ Imballaggio

Tenere l'agente a prova di umidità e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

I sacchetti di plastica possono causare soffocamento e l'agente a prova di umidità è nocivo se ingerito. Se ingerito per sbaglio, indurre la vittima a vomitare e recarsi all'ospedale più vicino.

### ■ Modifiche

Le modifiche al televisore possono causare scosse elettriche e incendi. Non tentare di modificare il presente prodotto in alcun modo, diversamente ciò invaliderà la garanzia.

### ■ Batterie del telecomando

- L'installazione scorretta potrebbe causare perdite di liquido, corrosione ed esplosione della batteria.
- Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente.
- Non mescolare batterie vecchie con batterie nuove.
- Non mescolare tipi diversi di batterie.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non bruciare o smontare le batterie.
- Non esporre le batterie a un calore eccessivo.
- Smaltire le batterie di rifiuto correttamente.

### ■ Messa a terra dell'antenna esterna

Se si utilizza un'antenna esterna, accertarsi che il sistema dell'antenna sia protetto contro gli sbalzi di tensione e le cariche statiche accumulate.

### ■ Smaltimento

Fare riferimento alla sezione dedicata al riciclaggio del presente manuale.

## Configurazione

### Istruzioni di connessione

- Collegare un'antenna aerea  
Per vedere i canali televisivi correttamente, dalla seguente sorgente deve provenire un segnale in ricezione al televisore:

- Un'antenna VHF/UHF esterna.

- Collegamento HDMI  
Supporta le connessioni digitali tra dispositivi abilitati HDMI (PVRs, lettori DVD, Blu-Ray, HD-DVD, ricevitori AV e dispositivi digitali).  
Non è necessario alcun collegamento audio per i collegamenti da HDMI a HDMI.

#### Cos'è l'HDMI?

##### **NOTA**

Alcuni dispositivi come i PVR o i lettori DVD necessitano che il segnale HDMI sia impostato in uscita nelle impostazioni del dispositivo. (Vi preghiamo di consultare il manuale dell'utente del dispositivo per le istruzioni.)

- HDMI, o interfaccia multimediale ad alta definizione, è un'interfaccia ad alta risoluzione che abilita la trasmissione dei segnali audio e video usando un cavo singolo senza compressione.
- “Interfaccia multimediale” è un nome più accurato per essa, specie perché permette canali multipli di audio di digitale (5.1 canali). La differenza tra HDMI e DVI è che i dispositivi HDMI sono di dimensioni inferiori, hanno una caratteristica di codifica HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installata, e supportano l'audio digitale multicanale.
- Utilizzate il terminale HDMI per collegamenti HDMI con un dispositivo compatibile. Se il dispositivo esterno ha solo un attacco DVI, dovrete usare un cavo da DVI a HDMI (o un adattatore) per la connessione, e il terminale “R - AUDIO - L” sul DVI per l'uscita audio.
- Dispositivi a collegamento component (DVD/PVR)  
Collegate i cavi video e audio component agli ingressi component (“Y” (Verde), “PB” (Blu), “PR” (Rosso)) sul retro del vostro televisore e le altre estremità ai connettori video in uscita component corrispondenti sulla sorgente (PVR, DVD, etc).

I connettori Y, P<sub>B</sub> e P<sub>R</sub> sui vostri dispositivi component (PVR o DVD) sono a volte etichettati come Y, B-Y e R-Y o Y, C<sub>B</sub> e C<sub>R</sub>. (I colori per gli ingressi ed i cavi devono corrispondere su entrambi i dispositivi.)

##### **NOTA**

Alcuni dispositivi come i PVR o i lettori DVD necessitano che il segnale “Component/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub>” sia impostato in uscita nelle impostazioni del dispositivo. (Vi preghiamo di consultare il manuale dell'utente del dispositivo per le istruzioni).

- Collegare dispositivi esterni A/V.  
Collegare cavi video RCA ad un dispositivo esterno A/V appropriata come un videoregistratore, un DVD o una videocamera.  
Collegare i cavi audio RCA su “R (Destra/Rosso) - AUDIO - L (Sinistra /Bianco)” e il cavo video con il connettore giallo sull'ingresso “AV” (Giallo) sul retro del televisore e le altre estremità ai connettori in uscita audio e video sul dispositivo A/V.
- Collegare un computer  
Collegare il cavo D-Sub a “VGA” sul retro del televisore e l'altra estremità alla scheda video del vostro computer.  
Collegare il cavo audio stereo a “AUDIO” sul retro del televisore e l'altra estremità all'uscita audio della scheda audio del vostro computer. L'unità è studiata primariamente per l'uso come televisore LCD. Se utilizzato come monitor si verifica un problema di compatibilità; si prega di contattare il produttore della scheda video/grafica del PC per ulteriore supporto. La perfetta compatibilità non è garantita.
- Collegare dispositivi dati USB  
Collegare un dispositivo USB per navigare tra foto, ascoltare musica, guardare film. Questa porta USB può essere anche usata per la manutenzione e l'aggiornamento del software sul televisore.
- Collegare l'audio digitale  
Collegare un dispositivo audio coassiale a questa presa (È necessario un cavo coassiale).
- Collegare le cuffie  
Le cuffie possono essere collegate all'uscita CUFFIE sul vostro set.

- Collegare un modulo CI+  
Inserite un modulo CI+ nello slot, potrete vedere i servizi crittati come i canali pay-tv o alcuni canali in HD. Si prega di contattare il relativo fornitore di servizio per acquistare il modulo CI+ e la smartcart.
- Accendere o spegnere il televisore
  - Mettere in modalità standby: Premete [ Power Standby] sul pannello RHS posteriore o sul telecomando per passare in modalità standby. Potrete di nuovo attivare l'unità premendo [ Power Standby].
  - Indicatore Alimentazione: La luce indica la modalità di standby. La spia sarà spenta quando l'interruttore è in posizione off.
- **NOTA**  
Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa quando non intendete utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, per esempio se pianificate di stare via per alcuni giorni. Aspettate almeno 5 secondi dopo aver spento il televisore per accendere di nuovo il televisore.
- Selezionare la fonte di ingresso
  - Selezionare la fonte di ingresso a seconda del dispositivo video che è collegato al televisore.
  - Per selezionare la sorgente in ingresso:  
Premete il tasto [Source] Quando appare la lista delle sorgenti video, premete [/] per selezionare la sorgente, quindi premete [OK] per accedere.
- Regolare il volume  
Premete [VOL<sup>▲</sup>/VOL<sup>▼</sup>] per aumentare o diminuire il volume.  
Premete [Mute] per disattivare l'audio. Premete di nuovo [Mute] per riattivare l'audio.
- Cambiare canale  
Premete i tasti [CH <sup>▲</sup>/CH <sup>▼</sup>] per andare al canale successivo o precedente. Oppure, premete i tasti numerici per selezionare un canale. Per esempio, per selezionare il canale 12, premete [1] e poi [2].
- Selezionare la modalità suono  
Premete il tasto [Sound] per selezionare tra 5 modalità audio pre-impostate diverse: Standard, Musica, Film, Sport e Personale.
- Selezionare la modalità immagine  
Premete il tasto [Picture] per selezionare tra 6 modalità immagine pre-impostate diverse: Standard, Cinema diurno, Cinema notturno, PC Game, Dinamica e Personale.
- Selezionare le proporzioni  
Premete il tasto [Zoom] per cambiare la proporzione dello schermo tra Normale, 4:3, Wide, Zoom e Cinema.
- **NOTA**  
Le opzioni di proporzione variano in base alla sorgente diversa.
- Bloccare un'immagine  
Premete il tasto [Still] per effettuare il fermo immagine in qualunque momento.  
Premetelo di nuovo per riprendere il movimento normale.
- Impostare un timer di spegnimento  
Potete specificare dopo quanto tempo volete che il televisore si spenga automaticamente.  
Premendo ripetutamente il tasto [Sleep] ripetutamente vi permetterà di cambiare la modalità di spegnimento automatico: Spento, 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, 120 minuti, e 240 minuti.
- Funzione audio  
Premendo il tasto [I/II] lo schermo TV visualizzerà le opzioni audio come Stereo, Dual I, Dual II, Misto.
- Visualizzare la lista canali  
Premete [OK] per visualizzare la lista completa dei canali digitali e analogici disponibili.
- Guida elettronica alla programmazione (EPG)  
  
Fornisce comodamente accesso ai programmi televisivi che saranno disponibili nei 7 giorni seguenti. Le informazioni visualizzate dalla EPG sono disponibili solo nelle reti commerciali televisive per canali digitali. L'EPG inoltre fornisce un modo semplice di programmare la registrazione dei vostri programmi preferiti. Non c'è bisogno di impostare timer complicati.

## Caratteristiche di base

### Prima installazione

Collegare un cavo RF dalla presa del televisore denominata "RF-In" alla presa dell'antenna per il televisore.




#### Seleziona lingua

Premere i tasti ◀/▶ e OK per selezionare la lingua da usare per i menu e il messaggio.

#### Seleziona Nazione

Premere i tasti ▲/▼ e OK per evidenziare il menu nazione.

Premere i tasti ◀/▶ e OK per selezionare la nazione desiderata.

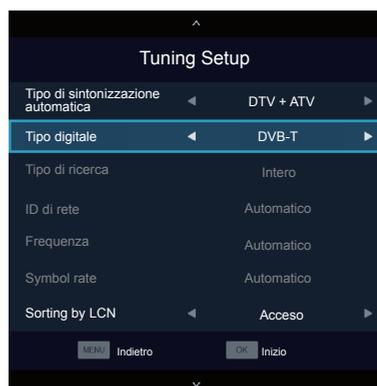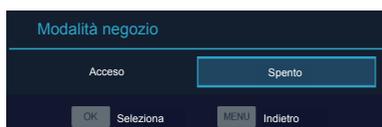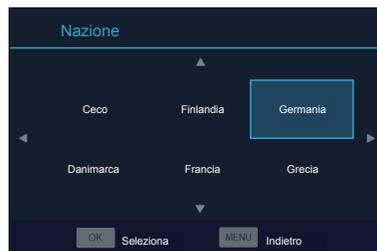


#### Sintonizzazione automatica

Il televisore avvia per prima la sintonizzazione ATV. Premere il pulsante Menu e la freccia sinistra per saltare la Sintonizzazione ATV.


In secondo luogo, accede alla sintonizzazione DTV, premere il pulsante Menu e la freccia sinistra per saltare la Sintonizzazione DTV.



## Caratteristiche di base

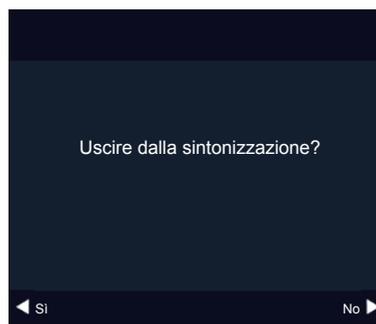

## Seleziona sorgente di ingresso

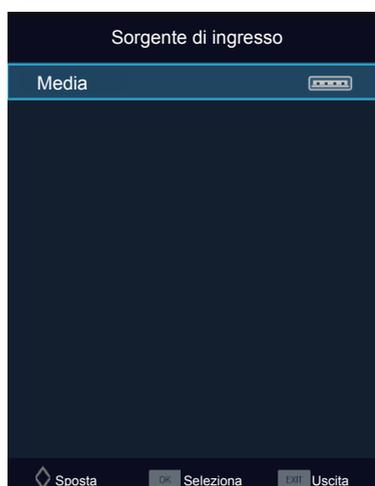


1. Premere il pulsante SOURCE per visualizzare l'elenco delle sorgenti d'ingresso,
2. Premere il tasto ▼/▲ per selezionare la sorgente in ingresso desiderata,
3. Premere il pulsante OK per accedere alla sorgente d'ingresso,
4. Premere il pulsante EXIT per uscire.

## Funzionamento del Menu principale

### Menu canale

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare CANALE nel menu principale.

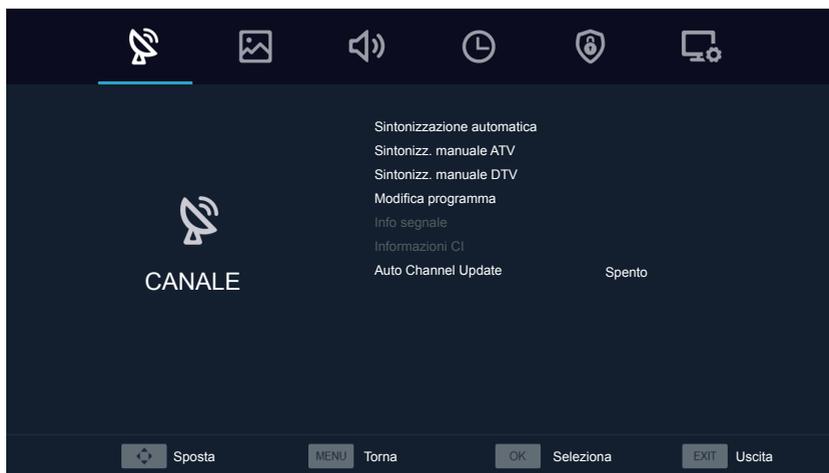


1. Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende regolare nel menu CANALE.
2. Premere il pulsante OK per procedere con la regolazione.
3. Una volta terminata la regolazione, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente.

### Sintonizzazione automatica

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Sintonizzazione automatica, quindi premere il pulsante OK/▶ per accedervi.



## Caratteristiche di base

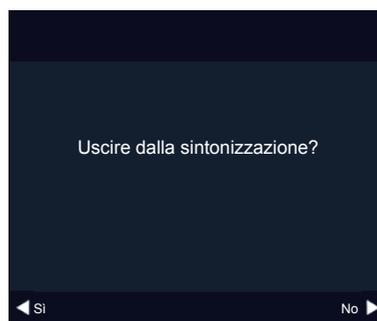

### Sintonizz. manuale ATV


Canale corrente  
Imposta il numero del canale.

Color System  
Seleziona il sistema colore  
(Sistemi disponibili: AUTO, PAL, NTSC, SECAM)

Sistema Suono  
Seleziona il sistema audio

Sintonia fine  
Regola finemente la frequenza del canale.

Cerca  
Avvia la ricerca del canale.

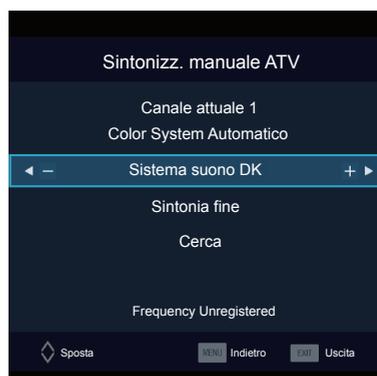

## Caratteristiche di base

### Sintonizz. manuale DTV

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Sintonizz. manuale DTV, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare Canale, quindi premere il pulsante OK per cercare il programma.



### Modifica programma

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Modifica programma, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

I tre tasti colorati sono i tasti di scelta rapida per la programmazione del canale.


Premere prima ▼/▲ per evidenziare il canale che si desidera selezionare, quindi:

Premere il pulsante **Rosso** per eliminare il programma dall'elenco.

Premere il pulsante **Giallo** per spostare il canale nell'elenco preferiti.

Premere il pulsante **Blu** per saltare il canale selezionato.

Premere il pulsante Fav per aggiungere o rimuovere un canale dall'elenco preferiti. (Il televisore salterà il canale automaticamente in caso di utilizzo del pulsante CH+/- per la visualizzazione dei canali.)

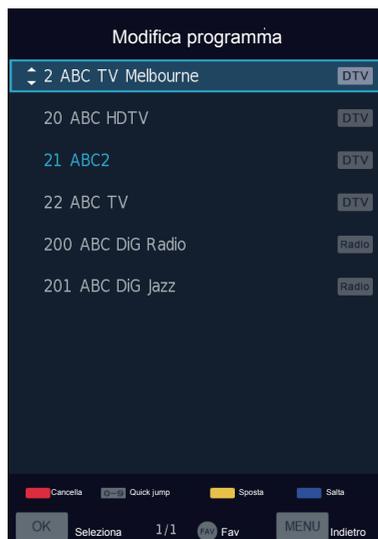

### Info segnale


Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Info segnale, premere il pulsante OK per vedere le informazioni dettagliate sul segnale. Disponibile esclusivamente in caso sia presente il segnale in DTV.



### Menu immagine

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare IMMAGINE nel menu principale.

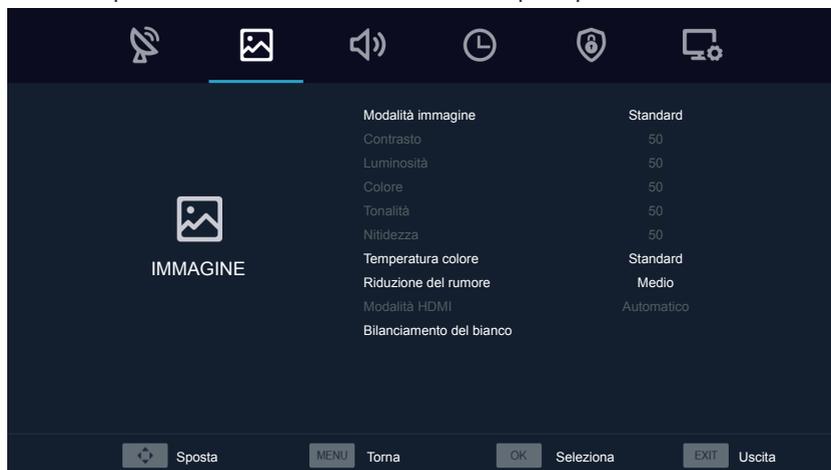

1. Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende regolare nel menu IMMAGINE.
2. Premere il pulsante OK per procedere con la regolazione.
3. Una volta terminata la regolazione, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente.

#### Modalità immagine

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Modalità immagine, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

È possibile modificare il valore del contrasto, della luminosità, del colore, della nitidezza e della tonalità quando l'immagine si trova in modalità **Personale**.

SUGGERIMENTI: È possibile premere il pulsante Picture per modificare la Modalità immagine direttamente.



#### Contrasto/Luminosità/Colore/Tonalità/Nitidezza

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione, quindi premere il pulsante ◀/▶ per procedere con la regolazione.

**Contrasto** Regola l'intensità degli elementi di spicco dell'immagine, ma le ombre restano invariate.

**Luminosità** Regola l'illuminazione dell'intera immagine, influenzando anche la regione scura dell'immagine.

**Colore** Regola la saturazione del colore in base alle proprie preferenze.

**Tonalità** Utilizzata per compensare il colore che potrebbe variare con la trasmissione nel sistema NTSC.

**Nitidezza** Regola il picco di dettaglio nell'immagine.

## Caratteristiche di base

### Temperatura colore

Modifica la dominante di colore complessiva dell'immagine.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Temperatura colore, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

Premere OK per selezionare (modalità immagine disponibili: Fredda, Standard, Calda).

Si può cambiare il valore di rosso, verde e blu quando la temperatura del colore è in modalità Personale.



- Fredda** Aumenta la tonalità blu per il bianco.
- Standard** Aumenta il colore bianco normale.
- Calda** Aumenta il colore rosso per il bianco.

### Riduzione del rumore

Per filtrare e ridurre il rumore dell'immagine e migliorarne la qualità.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Riduzione del rumore, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.




- Spento** Spegne il rilevamento del rumore video.
- Basso** Rileva e riduce il basso rumore video.
- Medio** Rileva e riduce il rumore video moderato.
- Alto** Rileva e riduce il rumore video elevato.

### Menu Suono

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare SUONO nel menu principale.

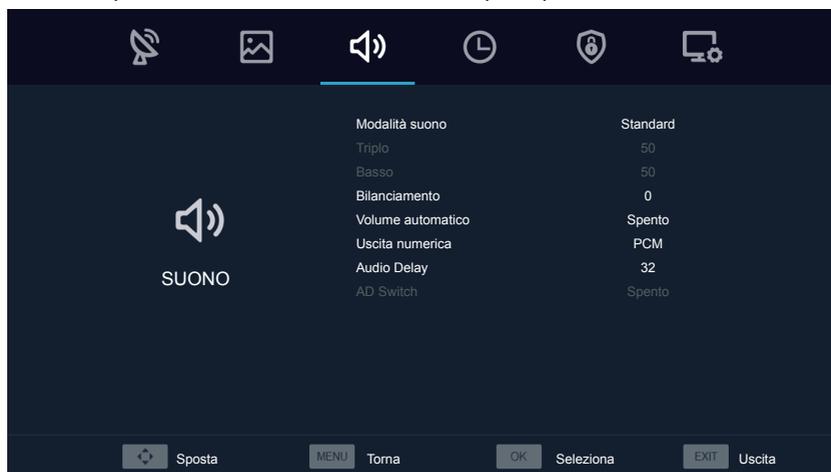


1. Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende regolare nel menu SUONO.
2. Premere il pulsante OK per procedere con la regolazione.
3. Una volta terminata la regolazione, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente.

#### Modalità Suono

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Modalità Suono, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare.

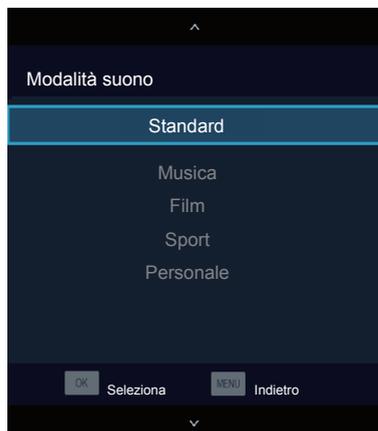

È possibile modificare il valore degli Alti e dei Bassi quando l'audio è in modalità Personale.

SUGGERIMENTI: È possibile premere il pulsante **Sound** sul telecomando per modificare la Modalità audio direttamente.

- Standard** Produce un audio equilibrato in tutti gli ambienti.
- Musica** Preserva l'audio originale. Ottimo per programmi musicali.
- Film** Accentua gli alti e i bassi per una ricca esperienza audio.
- Sport** Accentua la parte vocale per gli sport.
- Personale** Selezionare per personalizzare le impostazioni dell'immagine.

Nota: Alti e Bassi sono disponibili solo in modalità Personale, si può regolarli come si desidera.

## Caratteristiche di base

### Bilanciamento

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione, premere il pulsante ◀/▶ per procedere con la regolazione.

### Volume automatico

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Volume automatico, quindi premere il pulsante ◀/▶ per selezionare Acceso o Spento.

### Uscita numerica

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Uscita numerica, quindi premere il pulsante ◀/▶ per selezionare Spento/PCM/Automatico.

### AD Switch

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare AD Switch, quindi premere il pulsante ◀/▶ per selezionare Acceso o Spento.

Viene fornita una descrizione audio per le persone ipovedenti. È necessario il supporto di un flusso di codice.

### NOTA:


**Bilanciamento:** Questa voce può regolare l'uscita dell'altoparlante, il che consente di ottenere il miglior effetto audio presso la posizione in cui ci si trova.

**Volume automatico:** Questa voce viene utilizzata per ridurre automaticamente la differenza tra il volume del canale e del programma.

## Menu Timer

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.


Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare TIMER nel menu principale.

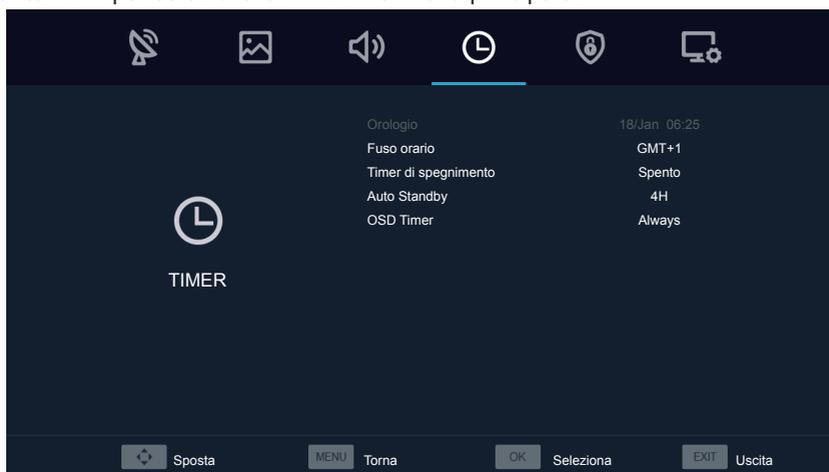

1. Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende regolare nel menu TIMER.
2. Premere il pulsante OK per procedere con la regolazione.
3. Una volta terminata la regolazione, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente.

### Fuso orario

Premere il pulsante ▼/▲/◀/▶ per selezionare Fuso orario, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

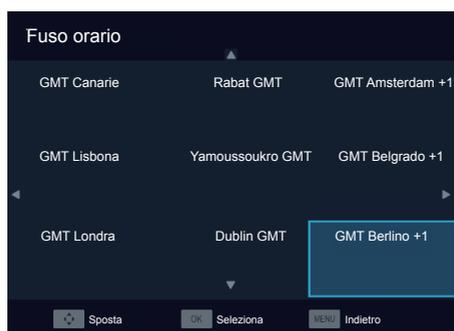

## Caratteristiche di base

### Timer di spegnimento

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Timer di spegnimento, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare. (Le opzioni disponibili sono: Spento, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min, 240Min).



### Auto Standby

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Auto Standby, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

Premere i tasti ▼/▲ e OK per selezionare.

Suggerimenti: Il telecomando non effettua alcuna operazione nel timer tempo preimpostato, si spegnerà automaticamente. In caso si eseguano eventuali operazioni, il timer verrà azzerato.



### OSD Timer

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare OSD Timer, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.


Premere i tasti ▼/▲ e OK per selezionare.



## Menu Bloccare

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare BLOCCARE nel menu principale.

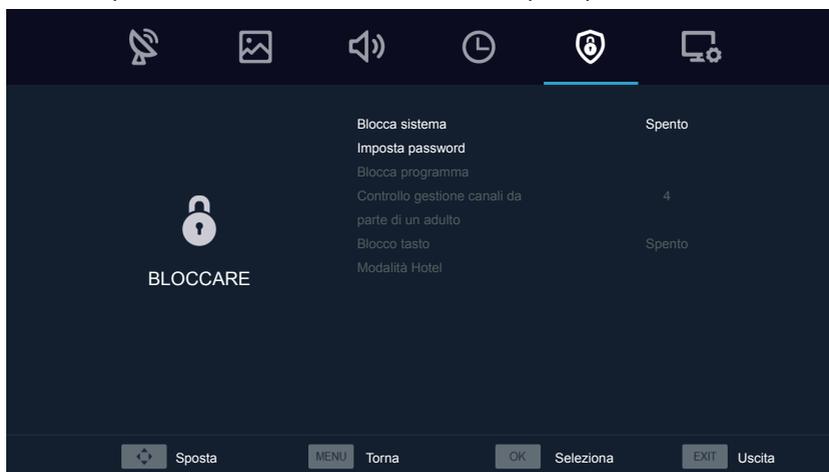


1. Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende regolare nel menu BLOCCO SISTEMA.
2. Premere il pulsante OK/◀/▶ per procedere con la regolazione.
3. Una volta terminata la regolazione, premere il pulsante MENU per tornare al menu precedente.

### Blocco sistema

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Blocco sistema, quindi premere il pulsante OK per rendere valide le seguenti 3 opzioni.

La password predefinita è 0000, in caso ci si dimentichi ciò che si è impostato, chiamare il centro assistenza.

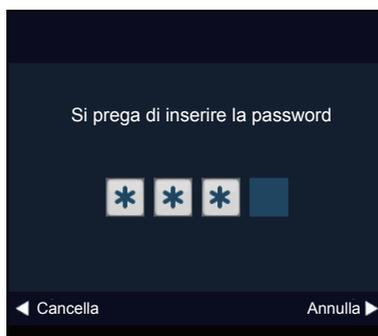

### Imposta password

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Imposta password, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu per impostare la nuova password.




## Caratteristiche di base

### Blocca programma


Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Blocca programma quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sotto-menu e procedere con la selezione.

Premere il pulsante **Verde** per bloccare o sbloccare il canale.

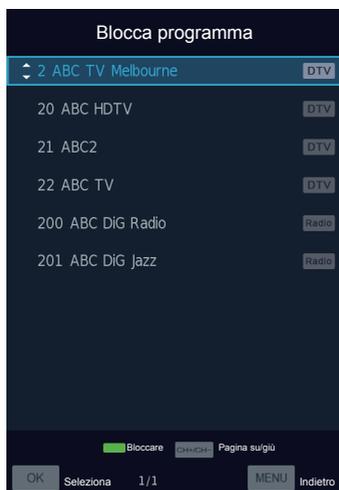

### Controllo gestione canali da parte di un adulto

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Controllo gestione canali da parte di un adulto, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sotto-menu per selezionare le valutazioni idonee per i propri figli.

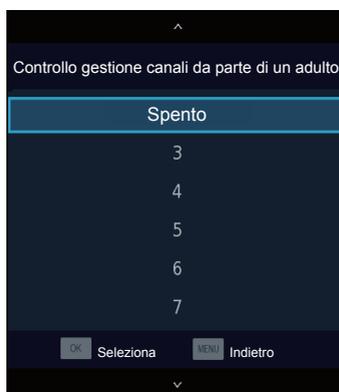

### Blocco tasto


Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Blocco tasto, quindi premere il pulsante ◀/▶ per selezionare Spento o Acceso.

Quando lo stato di Blocco tasto è acceso, non è possibile utilizzare i pulsanti sul tastierino.

## Modalità Hotel

1. Premere il pulsante ▼/▲ sul telecomando per selezionare Modalità Hotel nel menu Bloccare.
2. Premere il pulsante **OK** sul telecomando per accedere al sotto-menu.
3. Una volta terminata la regolazione, premere il pulsante **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

## Caratteristiche di base

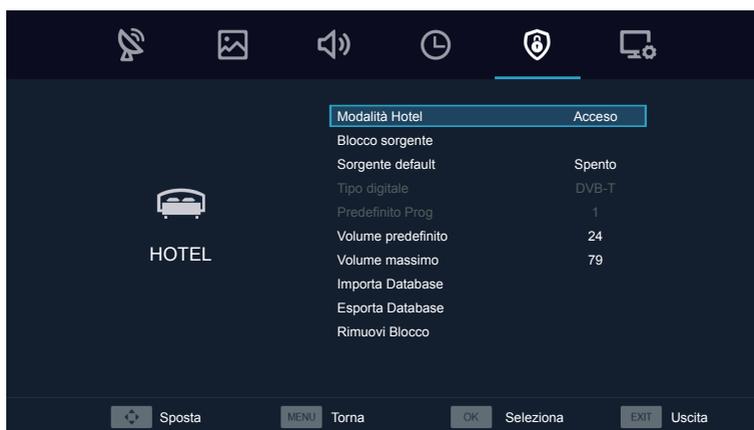

### Modalità Hotel

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Modalità hotel, quindi premere il pulsante ◀/▶ per selezionare Acceso o Spento.

### Blocco sorgente

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Blocco sorgente, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu e procedere con la selezione.

### Sorgente default

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Sorgente default, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu e procedere con la selezione.

### Predefinito prog.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Predefinito prog., quindi premere il pulsante ◀/▶ per procedere con la regolazione. Disponibile quando la sorgente predefinita è il televisore.

### Volume massimo

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Volume massimo, quindi premere il pulsante ◀/▶ per procedere con la regolazione.


### Rimuovi Blocco

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Rimuovi Blocco, quindi premere il pulsante OK per rimuovere l'impostazione precedente.

## Menu Impostazioni

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare IMPOSTAZIONI nel menu principale.

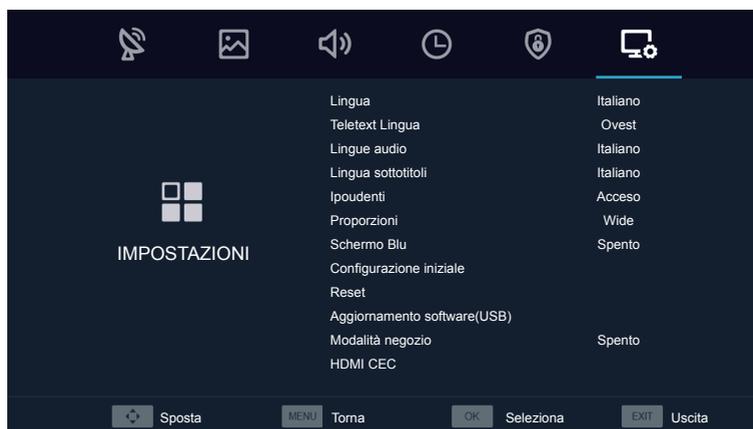


## Caratteristiche di base

1. Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende regolare nel menu IMPOSTAZIONI.
2. Premere il pulsante OK per procedere con la regolazione.
3. Una volta terminata la regolazione, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente.

### Lingua OSD

Selezionare una lingua del menu OSD da visualizzare. Per impostazione predefinita, la lingua selezionata per il menu è l'inglese.

Premere il pulsante ▼/▲/◀/▶ per selezionare Lingua menu.

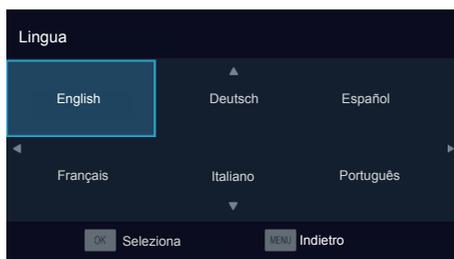

### Teletext lingua

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Teletext lingua, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Teletext lingua.



### Lingue audio

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Lingue audio, quindi premere il pulsante OK per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare la lingua Principale delle Lingue audio.

Premere il pulsante ▼/▲/◀/▶ per selezionare Lingue audio.



## Caratteristiche di base

### Lingua sottotitoli

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Lingua sottotitoli, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare la lingua Principale della Lingua sottotitoli.

Premere il pulsante ▼/▲/◀/▶ per selezionare Lingua sottotitoli.



### Proporzioni

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Proporzioni, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare le proporzioni. (Le opzioni disponibili sono: Normale, 4:3, Wide, Zoom, Cinema).



### Schermo Blu

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Schermo Blu, quindi premere il pulsante OK per selezionare Accesso o Spento.

### Configurazione iniziale

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare Configurazione iniziale, quindi premere il tasto OK per accedere.

### Reset

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Reset, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

### Aggiornamento software (USB)

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Aggiornamento software (USB), collegare il proprio dispositivo USB nell'apposito slot, quindi premere il pulsante OK per aggiornare il software corretto.

### HDMI CEC

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare HDMI CEC, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

### Controllo CEC

Premere il pulsante ◀/▶ per accendere o spegnere questa opzione.

### Ricevitore audio

Premere il pulsante ◀/▶ per accendere o spegnere questa opzione.

### Spegnimento automatico del dispositivo

Premere il pulsante ◀/▶ per accendere o spegnere questa opzione.

### Accensione automatica della TV

Premere il pulsante ◀/▶ per accendere o spegnere questa opzione.

### Elenco del dispositivo

Premere il pulsante OK per aprire il menu principale del dispositivo.

### Device Menu

Premere il pulsante OK per aprire il menu principale del Menu del dispositivo.


## Caratteristiche di base



### Menu Schermo

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare SCHERMO nel menu principale.

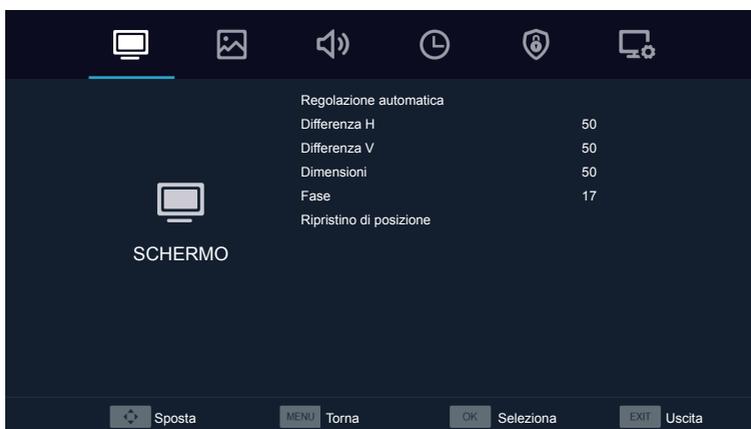

1. Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare l'opzione che si intende regolare nel menu SCHERMO.
2. Premere il pulsante OK per procedere con la regolazione.
3. Una volta terminata la regolazione, premere il pulsante MENU per salvare e tornare al menu precedente.

#### Regolazione automatica

Premere il pulsante OK per procedere con la regolazione di Differenza H/Differenza V/Dimensioni/Ripristino di posizione

#### Differenza H

Regola la posizione orizzontale dell'immagine.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Differenza H, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

#### Differenza V

Regola la posizione verticale dell'immagine.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Differenza V, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

#### Dimensioni

Regola la dimensione della visualizzazione.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Dimensione, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

#### Fase

Regola le linee di interferenza orizzontali.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Fase, quindi premere il pulsante OK per accedere al sotto-menu.

#### Ripristino di posizione

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Ripristino di posizione, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

## Caratteristiche di base


Note:

1. Riduzione del rumore nell'opzione IMMAGINE non è valida.
2. AD Switch nell'opzione AUDIO non è valida.
3. Il menu e la descrizione TIMER sono uguali alla modalità Air
4. Blocco programma e Controllo gestione canali da parte di un adulto nel menu BLOCCARE non sono valide.
5. Lingue audio, Lingua sottotitoli, Ipoudenti nel menu IMPOSTAZIONI non sono valide.
6. La modalità PC non presenta un menu CANALE.

## Funzionamento media

Nota: Prima di mettere in funzione il menu Media, collegare un dispositivo USB, quindi premere il pulsante SOURCE per impostare la Sorgente di ingresso su Media.

Premere il pulsante ▼/▲ per selezionare Media nel menu Sorgente, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

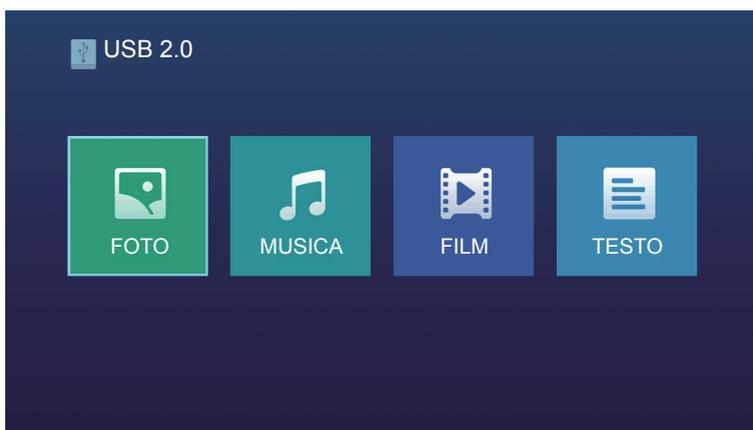

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Media principale, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

### Menu Foto

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare FOTO nel menu principale, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

Premere il pulsante Exit per tornare al menu precedente.


Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare il file che si desidera guardare nel menu di selezione del file, quindi premere il pulsante Media per visualizzare l'immagine.

Nell'evidenziare l'opzione selezionata, appariranno le informazioni del file sulla destra e l'immagine verrà visualizzata in anteprima al centro.

### Menu Musica

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare MUSICA nel menu principale, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

Premere il pulsante Exit per tornare al menu precedente.

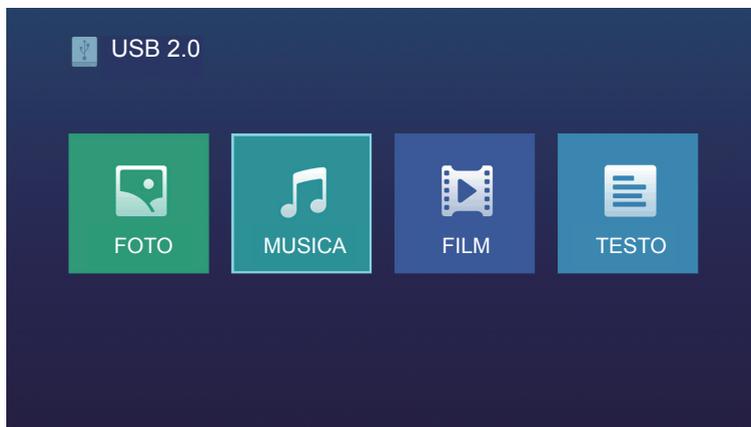


Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare il disco dell'unità che si intende visualizzare, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'opzione Torna per tornare al menu precedente.

### Menu Film

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare FILM nel menu principale, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

Premere il pulsante Exit per tornare al menu precedente.

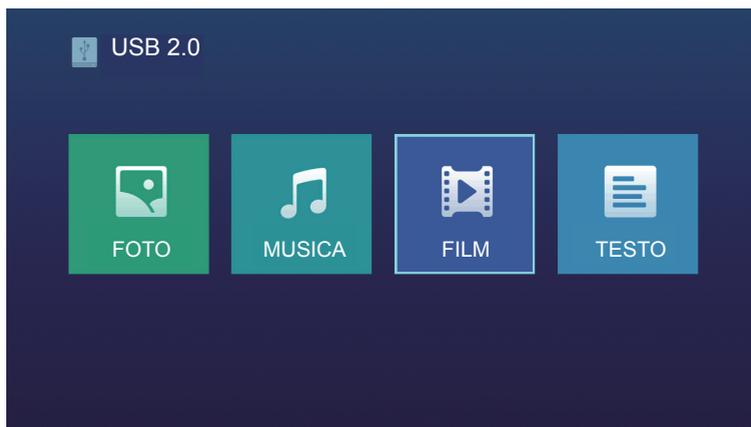

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare il disco dell'unità che si intende visualizzare, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

Premere il pulsante media per riprodurre il film selezionato.

È possibile selezionare il menu nella parte inferiore e quindi premere il pulsante OK per metterlo in funzione.


Premere il pulsante Exit per tornare al menu precedente.

## Caratteristiche di base

### Menu Testo

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare TESTO nel menu principale, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

Premere il pulsante Exit per tornare al menu precedente.

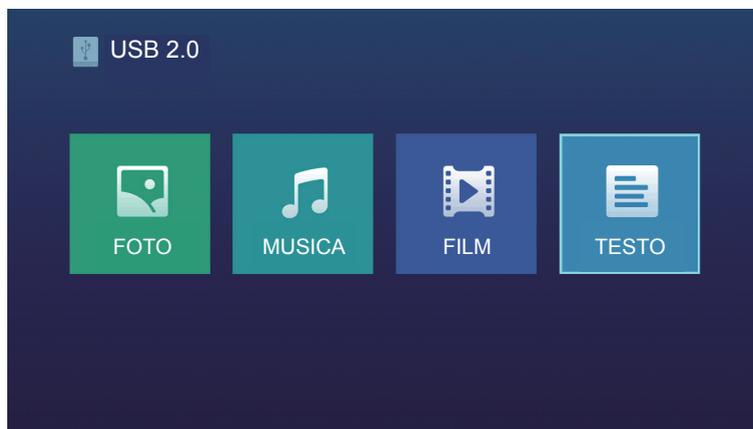

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare il disco dell'unità che si intende guardare, quindi premere il pulsante OK per accedervi.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare l'opzione Torna per tornare al menu precedente.

### Risoluzione dei problemi

Se il televisore non funziona come normalmente o sembra difettoso, si prega di leggere con attenzione questa sezione. Molte problematiche di utilizzo possono essere risolte dagli utenti.

Inoltre è consigliabile staccare il televisore dalla presa di corrente per 60 secondi o più, e quindi ricollegarlo e riprovare. Questa semplice procedura aiuta a ripristinare condizioni stabili per i circuiti elettrici e il firmware dell'unità.

Si prega di contattare il Servizio Clienti del Produttore se il problema non si risolve o avete altre preoccupazioni.

<b>SINTOMI</b>	<b>POSSIBILI SOLUZIONI</b>
Nessun audio o video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa.</li> <li>● L'interruttore sul bordo in basso a destra del pannello frontale deve essere acceso. Premete il tasto [POWER] sul telecomando per attivare l'unità dallo Standby.</li> <li>● Verificare per vedere se la spia LED sia di colore rosso o blu. Se accesa, l'alimentazione al televisore è OK.</li> </ul>
Ho collegato una sorgente esterna al televisore e non vedo né audio né video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllate la connessione in uscita della sorgente esterna e la corretta connessione in ingresso del televisore.</li> <li>● Assicuratevi di aver effettuato la selezione corretta per la modalità ingresso per il segnale in entrata.</li> </ul>
Quando accendo il televisore, ci sono alcuni secondi di ritardo prima che appaia l'immagine. E'normale?	<p>Sì, è normale. Questo perché il televisore sta cercando le informazioni delle impostazioni precedenti ed inizializza il televisore.</p>
L'immagine è normale, ma non c'è audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllate le impostazioni di volume.</li> <li>● Controllate se la modalità Muto sia o no su "on".</li> </ul>
L'audio c'è ma non c'è l'immagine, o è in bianco e nero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se l'immagine è in bianco e nero, prima scollegate il televisore dalla presa AC e ricollegatela dopo 60 secondi.</li> <li>● Controllare che il colore sia impostato su 50 o più.</li> <li>● Provate diversi canali TV.</li> </ul>
L'audio o l'immagine sono distorti o appaiono ondulate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Un apparecchio elettrico potrebbe interferire col televisore. Spegnete qualsiasi apparecchio, se l'interferenza se ne va, spostate l'apparecchio più lontano dal televisore.</li> <li>● Inserite l'alimentazione del televisore in un'altra presa.</li> </ul>
L'audio e l'immagine non sono chiari o s'interrompono momentaneamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se usate l'antenna esterna, controllate la direzione, posizione e connessione dell'antenna.</li> <li>● Regolate la direzione della vostra antenna o resettate o affinate la sintonizzazione del canale.</li> </ul>
Strisce orizzontali o verticali sulla figura o l'immagine è tremolante.	<p>Controllate se vicino c'è una sorgente di interferenza, come un apparecchio o uno strumento elettrico.</p>
L'involucro di plastica mette un suono tipo "clicking".	<p>Il suono "Click" può essere causato quando la stanza della temperatura cambia. Questo cambiamento di temperatura fa sì che l'involucro di plastica si espanda o si contraiga, e questo provoca il suono. Questo è normale e il televisore è OK.</p>
Il Telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Confermate che il televisore sia acceso e funzioni.</li> <li>● Cambiate le batterie del telecomando.</li> <li>● Controllate che le batterie siano installate correttamente.</li> </ul>

## Altre informazioni

### Contatto di Servizio

Nazione	Numero Hotline	Sito web
Austria	+43-0820420411	<a href="http://www.eseco.at">www.eseco.at</a>
Belgio	+32 (0)11 281780	<a href="http://www.servilux.be">www.servilux.be</a>
Regno Unito	+44 0345 610 4199	<a href="http://www.hisense.co.uk">www.hisense.co.uk</a>
Danimarca	+45-44503039	<a href="http://www.elektronik-centret.dk">www.elektronik-centret.dk</a>
Francia	+33 1 76 49 05 05	<a href="http://www.hisense.fr">www.hisense.fr</a>
Germania	+49-(0)0800 9000169	<a href="http://www.elesco-europa.com">www.elesco-europa.com</a>
Ungheria	+36-614772070	<a href="http://www.aagservice.hu">www.aagservice.hu</a>
Irlanda	+44 28 3832 6119	<a href="http://www.craigavon.tv">www.craigavon.tv</a>
Italia	+39-800 321 999	<a href="http://www.hisenseitalia.it">www.hisenseitalia.it</a>
Norvegia	+47-815 81 333	<a href="http://www.infocare.no">www.infocare.no</a>
Spagna	+34-902027419	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>
Svezia	+46 911 21 14 50	<a href="http://www.assistkedjan.se">www.assistkedjan.se</a>
Svizzera	+41 (0) 900782400	<a href="http://www.stagicp.ch">www.stagicp.ch</a>
Olanda	+31 (0) 77-3060708	<a href="http://www.technorep.nl">www.technorep.nl</a>
Portogallo	+351 707 780 368	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>
<a href="http://www.hisense-europe.com">www.hisense-europe.com</a>		<a href="http://www.hisense.com/en">www.hisense.com/en</a>

Per maggiori informazioni, contattate la compagnia di servizio Hisense della vostra nazione.

## Specifiche tecniche

<b>Color System</b>	PAL NTSC SECAM
<b>Sistema televisore</b>	PAL/SECAM-B/G,D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura: 5°C - 45°C Umidità: 20% - 80% RH Pressione atmosferica: 86 kPa - 106 kPa
<b>Modalità Component</b>	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz
<b>Modalità VGA</b>	640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 60Hz
<b>Modalità HDMI</b>	480I / 60Hz, 480P / 60Hz, 576I / 50Hz, 576P / 50Hz, 720P / 50Hz, 720P / 60Hz, 1080I / 50Hz, 1080I / 60Hz, 1080P / 50Hz, 1080P / 60Hz, 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 60Hz

**NOTA**

Le funzionalità, l'aspetto e le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica.

### Elenco dei formati riproducibili

Media	Ext. file	Codec		Osservazione			
		Video	Audio				
<b>FILM</b>	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3, WMA*, AAC, AC3*,PCM	<b>Risoluzione massima:</b> 1920 × 1080 <b>Frequenza dei dati massima:</b> 40 Mbps			
	.avi	DivX*, Xvid, MJPEG					
		MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264					
	.ts	MPEG-2, H.264, AVS*, AVS+*, HEVC			MP3, WMA*, AAC, AC3*,PCM	<b>Risoluzione massima:</b> 1920 × 1080 <b>Frequenza dei dati massima:</b> 20 Mbps	
	.mov .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC					
		.dat				MPEG-1	
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC				MP3, WMA*, AAC, AC3*,PCM	
		MPEG-1, MPEG-2					
.vob	MPEG-2	<b>Risoluzione massima:</b> 720 × 576 <b>Frequenza dei dati massima:</b> 40 Mbps					
.rm*/.rmvb*	RV30/RV40	COOK, MP2	<b>Risoluzione massima:</b> 1920 × 1080				

## Altre informazioni

MUSICA	.mp3	--	MP3	<b>Frequenza campione:</b> 8K~48kHz <b>Bit Rate:</b> 32K~320Kbps
	.wma*	--	WMA*	<b>Canale:</b> Mono/Stereo
	.m4a/.aac	--	AAC	<b>Frequenza campione:</b> 16K~48kHz <b>Bit Rate:</b> 32K~442 Kbps <b>Canale:</b> Mono/Stereo
FOTO	.jpg/	JPEG progressiva		<b>Risoluzione massima:</b> 1024 × 768
	.jpeg	JPEG di base		<b>Risoluzione massima:</b> 15360 × 8640
	.bmp	BMP		<b>Risoluzione massima:</b> 9600 × 6400 <b>Profondità di pixel:</b> 1/4/8/16/24/32 bpp
	.png	Non interlacciato		<b>Risoluzione massima:</b> 9600 × 6400
Interlacciato		<b>Risoluzione massima:</b> 1280 × 800		
SOTTOTITOLO	.srt	SubRip		
	.ssa/.ass	SubStation Alpha		
	.smi	SAMI		
	.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx(VobSub)		SubViewer solo 1.0 & 2.0
	.txt	TMPlayer		

Se il codec media non è supportato dal lettore, verrà visualizzato un avviso.

## Riciclare/Licenze

### RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) Direttiva Europea 2012/19/UE



Il significato del simbolo sul prodotto, sui suoi accessori o confezione indica che questo prodotto non dev'essere trattato come rifiuto casalingo. Vi preghiamo di smaltire queste apparecchiature nel punto di raccolta adeguato per il riciclaggio della spazzatura elettrica ed elettronica. Nell'Unione Europea e nelle altre nazioni Europee ci sono sistemi di raccolta separata per i prodotti elettrici ed elettronici usati. Assicurando lo smaltimento corretto di questo prodotto, aiuterete a prevenire potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti causati dalla manipolazione non adatta di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Quindi vi preghiamo di smaltire i vostri vecchi apparecchi elettrici ed elettronici con la vostra spazzatura casalinga. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattate i vostri uffici locali, il servizio di smaltimento della spazzatura o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

### Batterie



In accordo con la direttiva sulle batterie, le batterie usate non devono essere smaltite nella spazzatura domestica. Smaltite le batterie nei contenitori di raccolta specifici per questo scopo nei negozi rivenditori.

### ROHS (Restrizione sulle sostanze pericolose) Direttiva Europea 2011/65/UE



Questa direttiva Europea limita l'uso delle sostanze pericolose e dannose che sono difficili da riciclare.

Questo permette di riciclare facilmente le EEE e contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente.

Le sostanze incluse in questo prodotto corrispondono alla direttiva RoHS.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi commerciali o registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti d'America e altre nazioni.